

The background features a dark grey color with a white line-art outline of an acoustic guitar. The Ibanez logo is prominently displayed in the upper center in a white, cursive script. Below the logo, the text 'IBANEZ ACOUSTIC GUITAR' is written in a clean, white, sans-serif font. The guitar outline shows the body, neck, and headstock, with the bridge and pickup area visible at the bottom.

Ibanez


IBANEZ ACOUSTIC GUITAR

プリアンプ・インフォメーション

Ibanez Custom Electronics w/

Magnetic Pickup Volume and Undersaddle Pickup Volume

WWW.IBANEZACOUSTIC.COM

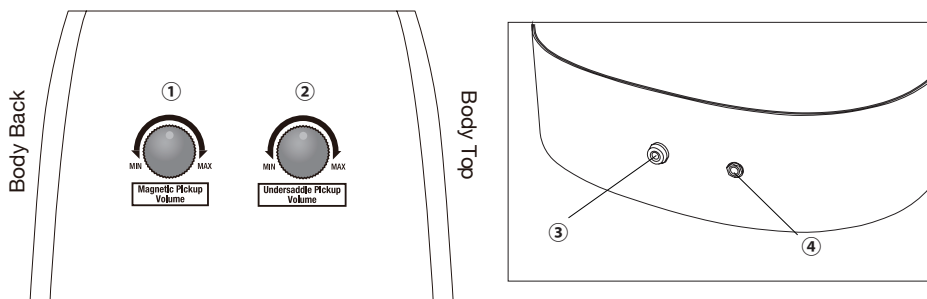

機能説明

① Magnetic Pickup VOLUME

マグネティックピックアップの音量を調節します。

② Undersaddle Pickup VOLUME


アンダーサドルのピックアップの音量を調節します。

③ エンドピンアウトプットジャック

④ 1/4" アウトプットジャック

■ モノラル出力 (Fig.1)

③のエンドピンアウトプットジャックのみにプラグを接続すると、マグネティックピックアップとアンダーサドルピックアップの信号がミックスされて出力されます。各ピックアップの音量は、サイド材に取り付けられたコントロールノブで調節します。

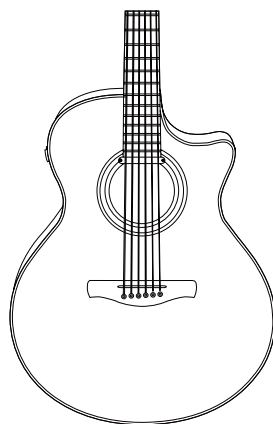


MIX : Magnetic Pickup + Undersaddle Pickup

Fig.1

■ ステレオ出力 (Fig.2)

③と④、両方のアウトプットジャックにプラグを接続すると、③からマグネティックピックアップの信号、④からアンダーサドルピックアップの信号がそれぞれ分かれて出力されます。各ピックアップの音量は、サイド材に取り付けられたコントロールノブで調節します。

※ ④の1/4" アウトプットジャックのみにプラグを接続した場合は、回路上音が出ない仕様となっております。

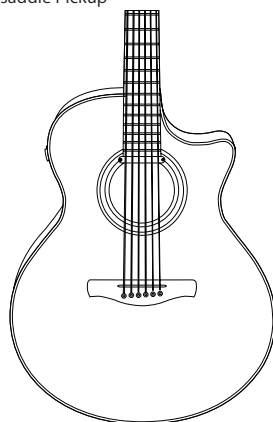

Magnetic Pickup
Undersaddle Pickup

Fig.2

■ 電池の交換について

1. バッテリーケースのツメを押して、古い電池を取り出します。
2. バッテリーケースに新しい9V電池(006P型)を電極側から入れます。バッテリーボックスに+ (プラス)と- (マイナス)の極性はないため、電池の+、-の向きはどちらでも大丈夫です。
3. バッテリーケースのふたをカチッと音が鳴るまで閉めてください。

■ バッテリーチェッカー

ギター本体のエンドピンジャックにギターケーブルを接続する際、電池の残量があればバッテリーチェッカーのLEDが一度だけ赤く点滅し、電池の寿命が近づいているときはLEDが赤く点灯したままになります。



ご注意

ブリアンプに使用する電池は定期的に交換が必要です。

- 音質の劣化や音量の低下
- バッテリー残量警告が表示される。

以上の症状がみられる場合は電池の交換が必要です。また、電池の無駄な消耗を防ぐために、ギターを使わない間はプラグをアウトプットジャックから抜いておいてください。

- ※ 付属の電池は工場出荷時の動作確認用ですので、寿命が短い場合があります。
- ※ 使用済みの電池は、自治体の条例または取り決めなどに従って廃棄してください。
- ※ 仕様及び外観は改良の為に予告なく変更することがあります。

